




**LEGENDA**

- 1) Haupttaster on/off (Drücken ca. 2 Sekunden um ein- oder auszuschalten): (siehe Tiefentladungsschutz), beim Einschalten führt das Display einen Funktionstest durch und zeigt alle Symbole an (inklusive die nicht verwendeten).
  - Die entsprechende Leuchtdiode zeigt, wenn sie grün ist, an, dass das Kontrollpaneel an ist, während sie, wenn sie rot ist, das Vorhandensein eines Alarms anzeigt (Batterie, Tank, etc.).
  - 2) Taster für die "Volt" Überwachung von der Spannung der Fahrzeug- u. Verbraucherbatterie; überwacht auch die Entlade- u. Ladestrom in Ampere von der Verbraucherbatterie (siehe auch Funktionen "AMPEREMETER" und für die Einstellung der programmierbaren Parameter (siehe Programmierung)
  - 3) Taster für die Überwachung in "% " der FW- AW- u. Zusatztanks ; dient auch der Funktion "FW-Tank Einfüllung" (siehe auch Funktion "FW-Tank Einfüllung") und für die Einstellung der programmierbaren Parameter (siehe Programmierung).
  - 4) "PROG " Taster für die Programmierung von dem System (siehe Programmierung).
  - 5) Taster für die Ein- u- Ausschaltung des Widerstandes "Eis-ex" von den Gasflaschen.
  - 6) Vorzelltaster, bei motor an geht automatisch aus, vom Hauptschalter abhängig.
  - 7) Taster für die Ein- u- Ausschaltung der Motorwärmetauscher.
  - 8) Taster für die Ein- u- Ausschaltung der Lichter (die geschalteten Lichter sind unabhängig und nicht vom diesen Taster abhängig) und der 12V-Steckdosen.
  - 9) Taster für die Ein- u- Ausschaltung der AUX/Verbraucher.
  - 10) Taster für die Ein- u. Ausschaltung der Pumpe (siehe Funktion Pumpe Sperr).
- Das Blinken vom LED signalisiert die Aktivierung der "Pumpensperre".

**VORSICHT!** - Während einer Test-Funktion (Batterie ref. 02 und Tanks ref. 03) ist es möglich die Meldung am Display für eine Minute "festzuhalten", wenn Sieden Taster "PROG" ref. 04 drücken

- Um eine Alarm-Meldung zu entlassen, drücken Sie einen von den 2 Pfeile-Tastern ref. 02 oder 03.

**VORSICHT!** - Die Uhr wird von der Aufbaubatterie (B2) versorgt.  
Wenn die Aufbaubatterie abgeklemmt ist, kann die Uhr - ohne Anzeige - 2 Wochen lang weiterfunktionieren.

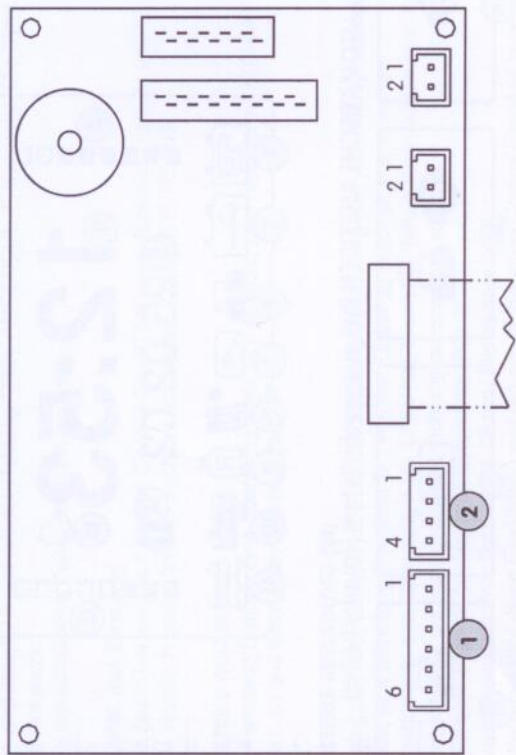

<b>01</b>	<b>SCHWARZ</b>		<b>VERTEILUNGSMODUL "DS-450EM"</b>
			Zum-Anschluss am 6-poligen Stecker Bez. 26 vom Verteilungsmodul DS-450EM.
<b>02</b>	<b>SCHWARZ</b>		<b>BUS-ANSCHLUSS</b>
			Anschluss Bus-Modul