

## DISPLAY

MENÜ → DISPLAY  
→ Funktion auswählen

- KONTRAST  
Einstellung des Display-Kontrasts (0+100 %).
- BELEUCHTUNG  
Die Displaybeleuchtung kann sein:

- AN (immer an)
- AUS (immer aus)
- AUTO (geht nach 10 Sekunden aus, wenn keine Taster gedrückt werden).


## TÖNE

MENÜ → TÖNE  
→ Funktion auswählen

- ALLE  
Alle akustische Warnsignal sind an.
- NUR ALARM  
Nur die akustische Warnsignal von den Alarmen sind an. Die Töne der Tastatur sind aus.
- KEINE  
Alle akustische Warnsignale sind aus.

## VERTEILUNGSMODUL "DS-450EM"

DEUTSCH

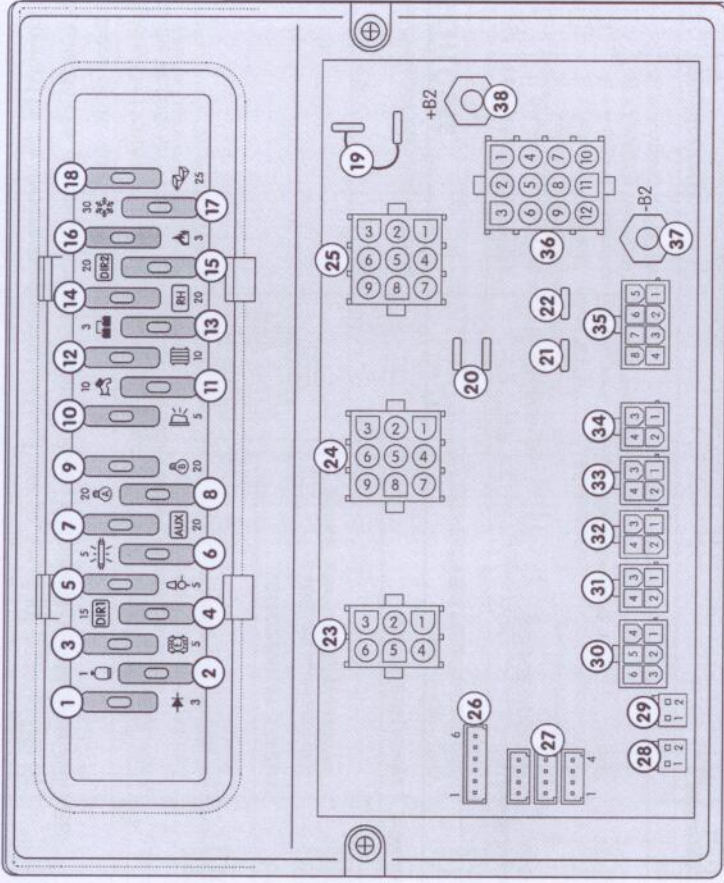

- 1) 3A Sicherung für die Versorgung des Control Panel.
- 2) 1A Sicherung für die Versorgung der Ausgang "EIS-EX", vom EIS-EX Taster abhängig.
- 3) 5A Sicherung für die Versorgung der Wärmetauscher, vom Wärmetauscher-Taster abhängig
- 4) 15A Sicherung für die Versorgung der Aux-Ausgang "DIR1"; direkt an Verbraucherbatterie (B2) angeschlossen.
- 5) 5A Sicherung für die Versorgung des Gasventils; direkt an Verbraucherbatterie (B2) angeschlossen.
- 6) 5A Sicherung für die Versorgung der geschaltete Lichter; vom Haupttaster abhängig.
- 7) 20A Sicherung für die Versorgung der Aux-Ausgang "AUX"; vom Aux-Taster abhängig
- 8) 20A Sicherung für die Versorgung der Lichtergruppe "A"; vom Lichtertaster abhängig.
- 9) 20A Sicherung für die Versorgung der Lichtergruppe "B"; vom Lichtertaster abhängig.
- 10) 5A Sicherung für die Versorgung des Vorzelleuchte; vom Vorzelleuchte taster abhängig, bei Motor aus geht das Vorzelleuchte automatisch aus.
- 11) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe; vom Wasserpumpetaster abhängig.
- 12) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/Boiler; vom Haupttaster abhängig.
- 13) 3A Sicherung für den Schutz der Ausgang "simuliertes D+";
- 14) 20A Sicherung für die Versorgung der Aux-Ausgang "RH"; vom Haupttaster abhängig.
- 15) 20A Sicherung für die Versorgung der Aux-Ausgang "DIR2"; direkt an Verbraucherbatterie (B2) angeschlossen.